Session 2025

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT				
NOM :	Prénom :			
Centre d'examen :	n° d'inscription :			

Cette situation d'évaluation comporte **six** pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION

Notre cœur bat 24 heures sur 24 pendant toute notre vie et se contracte plus de 100 000 fois par jour grâce à un stimulateur naturel : le nœud sinusal qui est un ensemble de cellules situé dans la paroi supérieure de l'atrium droit du cœur

Lorsque le nœud sinusal ne remplit plus correctement son rôle, la chirurgie permet depuis 1958 d'implanter dans la cage thoracique un stimulateur cardiaque artificiel (appelé aussi « pacemaker ») qui va forcer le muscle cardiaque à battre régulièrement en lui envoyant de petites impulsions électriques par l'intermédiaire d'un générateur et de sondes.


Le but de cette épreuve est de concevoir un circuit électrique modélisant le générateur d'impulsions qui compose un « pacemaker ». Le programme informatique qui gère le circuit électrique sera paramétré pour que le « pacemaker » soit adapté à une personne âgée.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Circuit de commande de l'impulsion électrique du pacemaker

Le pacemaker peut être modélisé par le circuit électrique simplifié ci-dessous.

Le dispositif comporte une carte <u>microcontrôleur</u> **micro:bit** (non représentée). Seules les connexions vers les broches de la carte sont schématisées.

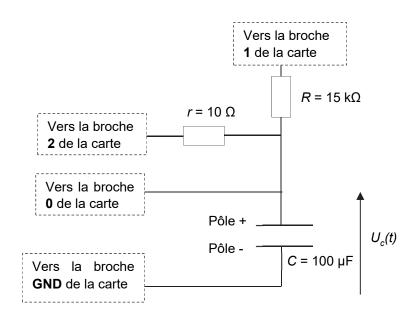

Il est impératif de respecter la polarité du condensateur électrolytique lors de son branchement dans le circuit.

r : résistance du conducteur ohmique du circuit de charge.

R : résistance du conducteur ohmique du circuit de décharge.

C : capacité du condensateur polarisé.

Fonctionnement:

Lorsque la broche **1** est <u>déconnectée</u> et que la broche **2** est mise au potentiel **3,3 V** (déclaration comme « sortie » (write_digital) au niveau haut (1) dans le programme MicroPython), le condensateur se charge de façon quasi-instantanée à travers le conducteur ohmique de résistance *r*.

Puis, lorsque la broche **2** est <u>déconnectée</u> et que la broche **1** est mise au potentiel **0 V** (déclaration comme « sortie » (write_digital) au niveau bas (0) dans le programme MicroPython), le condensateur se décharge lentement à travers le conducteur ohmique de résistance R >> r.

Cette dernière opération terminée, un nouveau cycle de charge/décharge du condensateur démarre.

LE STIMULATEUR CARDIAQUE (Version B)

Déclenchement d'une impulsion électrique

- La tension Uc(t) aux bornes du condensateur lors de sa charge quasi-instantanée à travers le conducteur ohmique de résistance $r = 10 \Omega$ constitue l'impulsion électrique transmise au cœur par le pacemaker.
- Lors de l'étape de décharge du condensateur, l'expression de la tension Uc(t) à ses bornes en fonction du temps est :

$$U_C(t) = U_{C,max} \cdot e^{-t/\tau}$$

avec $\tau = R \cdot C$ la constante de temps du dipôle RC du circuit de décharge

• L'impulsion électrique doit être déclenchée périodiquement avec une période $T = \tau$, c'est à dire lorsque la tension aux bornes du condensateur, au cours de la décharge atteint la valeur limite minimale :

$$U_{C,min} = \frac{37}{100} \times U_{Cmax} .$$

Le rythme cardiaque au repos

Le rythme cardiaque au repos varie selon l'âge :

- 1 à 5 ans : 110 ± 40 battements par minute

- 6 à 12 ans : 95 ± 30 battements par minute

adolescent ou adulte : 70 ± 10 battements par minute

personne âgée : 65 ± 8 battements par minute

Extrait du programme initial de commande du microcontrôleur « Programme initial.py »

Le programme initial « Programme initial.py » a été téléversé dans la carte microcontrôleur, en voici un extrait.

n°	# ======== DÉCHARGE DU CONDENSATEUR ==========
de	pin2.set_pull(pin2.NO_PULL) # La branche contenant "r" est "déconnectée"
ligne	pin1.write_digital(0) # La branche contenant "R" est "connectée", la broche 1 est mise à 0V et "C" se
	décharge à travers "R"
5	
	while (Uc >= 2.0): # L'étape de décharge se termine lorsque Uc atteint la valeur en Volt indiquée après
	les symboles >=
	temps = (running_time() - tempsZero)/1000 # Calcule le temps écoulé, en secondes
	Uc_NUM = pin0.read_analog() # Lis la valeur numérique de Uc sur la broche 0
10	Uc = Uc_NUM * 3.3 / 1023 # Conversion de Uc_NUM en Uc (10 bits soit 1024 valeurs sur 3.3V)
	print(temps, '\t', Uc) # Affiche le temps et Uc séparés par une tabulation
	sleep(Te) # Fait une pause de durée Te
	# ======= FIN DE LA DÉCHARGE DU CONDENSATEUR ========
	# FIN DE LA DECHARGE DU CONDENSATEUR

Remarque : ce programme devra être modifié au cours de l'épreuve.

LE STIMULATEUR CARDIAQUE (Version B)

Session 2025

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Étude du dispositif expérimental initial (30 minutes conseillées)

Par la suite, on nomme « dispositif expérimental » l'ensemble {circuit électrique relié au microcontrôleur et son programme}.

- 1.1. Acquisition de la tension aux bornes du condensateur
 - Concevoir le circuit de commande de l'impulsion électrique du pacemaker et effectuer les connexions au microcontrôleur micro:bit. On rappelle que le programme initial « Programme_initial.py » est déjà téléversé dans la carte microcontrôleur.
 - Faire apparaître la console REPL sur le logiciel IDE puis démarrer l'acquisition.
 - À l'aide du guide fourni, transférer les données t et U_C de la console REPL du logiciel IDE vers le tableur-grapheur.

Dans le cadre ci-dessous, représenter l'allure de la courbe Uc(t). Graduer les axes et indiquer les grandeurs portées

• Utiliser les possibilités du tableur-grapheur pour afficher la courbe $U_C = f(t)$.

en abscisse et ordonnée. Reperer une phase de charge du condensateur et une phase de decharge. Preciser quelle phase constitue une impulsion électrique transmise au cœur par le <i>pacemaker</i> .

	APPEL FACULTATIF	
	Appeler le professeur en cas de difficulté	W.

				courbe <i>Uc(t</i> um de préc	f) ainsi que l ision.	a valeur des

LE STIMULATEUR CARDIAQUE (Version B)

Session 2025

	1	.2.	Exp	loitation	des	données
--	---	-----	-----	-----------	-----	---------

act	uel n'est pas a	nations mises à disposition, donner deux argun dapté pour modéliser le générateur d'impulsior ement et les calculs.	nents qui justifient que le dis is du <i>pacemaker</i> destiné à i	spositif expérimental une personne âgée.
••••				
••••				
••••				
••••				
		APPEL n°1		
	000	711.22.11		000
		Appeler le professeur pour lui prés ou en cas de difficu	=	
2.	Propositions	des modifications à apporter (20 minutes cons	seillées)	
	dans « Ex	e(s) composant(s) du circuit et la ligne du progra trait du programme initial de commande du mic générateur d'impulsions du pacemaker destiné	rocontrôleur ») qu'il conviend	/ » (mis à disposition dra de modifier pour
	du prograr	rs parmi le matériel disponible le composant du nme qui conviennent à la modélisation du géné âgée. Justifier les réponses.		
••••				
• • • •				

LE STIMULATEUR CARDIAQUE Session (Version B) 2025 APPEL n°2 Appeler le professeur pour lui présenter la proposition ou en cas de difficulté 3. Mise en œuvre des modifications et vérification (10 minutes conseillées) Procéder aux modifications dans le dispositif expérimental. Enregistrer le programme modifié sous le nom « Programme_final.py ». Téléverser le programme dans la carte microcontrôleur et procéder à l'acquisition des mesures. À l'aide du tableur-grapheur, exploiter les résultats pour montrer que les modifications effectuées conviennent à la modélisation du générateur d'impulsions souhaité.

APPEL n°3



Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté

